

日立クッキングヒーター
設置工事説明書
HTW-4GE形

(システムキッチン用ビルトインタイプ)

工事される方へのお願い

この設置工事説明書は天ぷら鍋、取扱説明書、保証書とともに必ずお客様にお渡しください。

安全のため必ずお守りください

設置をする前に、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく工事をしてください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。表示と意味は次のようになっています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が損害を負う可能性が想定される内
容および物的損害のみの発生が想定される
内容を示します。

絵表示の例



この記号は注意(危険 警告を含む)を
促す内容があることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な注意内容が描
かれています。



この記号は禁止の行為であることを告
げるものです。図の中や近傍に具体的
な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する
内容があることを告げるものです。図の中や近傍
に具体的な指示内容が描かれています。

警告

設置工事は、この「設置工事説明書」に従って、
確実に行う(プレーカーは「切」にして行ってください)
設置に不備があると、漏電 火災の原因

200V-30A以上の専用回路と漏電しゃ断
器を設置する

この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れ
があり、感電 火災の原因となります。

絶対に分解・修理・改造は行わない
発火 異常動作してけがをする恐れ



電気配線工事は、電気設備技術基準等関連
する法令・規則等に従って必ず「法的有資
格者」が行う

接続・固定が不完全な場合は、漏電・火災の原因



アース工事は、電気設備技術基準等関連す
る法令・規則等に従って必ず「法的有資格
者」によるD種接地工事を行う

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に
接続しないこと



分解禁止

漏電時に感電の恐れ



アース線
接続

注意

トッププレートに衝撃を加えない
万一ひびが入ったり割れると、過熱 異常動作
感電の原因

試運転中は、トッププレートやロースター
ドアなどの高温部に触れない
やけどの恐れ



カウンタートップの材料は、耐熱材料のものを使う
無硬化樹脂化粧板 (JIS K 6903) またはこれと
同等以上のもの
耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原
因になります。



接触禁止

※ニス引きのものは変色するため、使わないでく
ださい。



設置工事をされる方へのお願い

- この商品は、適切な電気工事と設置がされていませんと性能が十分発揮できないばかりか、過熱などの危険が生じる場合がありますので、この設置工事説明書をよくお読みのうえ、適切な工事をお願い致します。
- 必ず、システムキッチンなどに組込んでください。
- 電気工事は、必ず「電気工事士」の免許をお持ちの方が行ってください。
- 工事完了後は、必ず「工事完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。
- 付属品の確認をしてください。



※取扱説明書、保証書があることを確認してください。

△お願い




設置するときは、火災予防条例に基づき、必ず可燃物との離隔距離を守る
離隔距離が近いと火災の原因

電源電線およびアース線は、プラグを外して直結しない
漏電やショートによる感電・発火の原因

プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着していないことを確認し、ガタのないよう根元まで確実に差し込む
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合、感電や火災の原因

各部のなまえ


本体

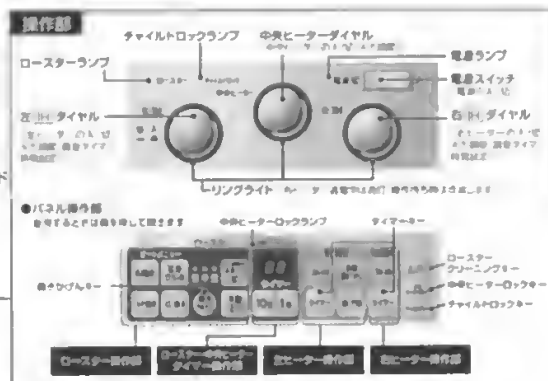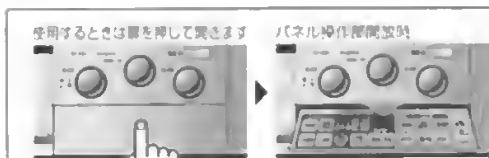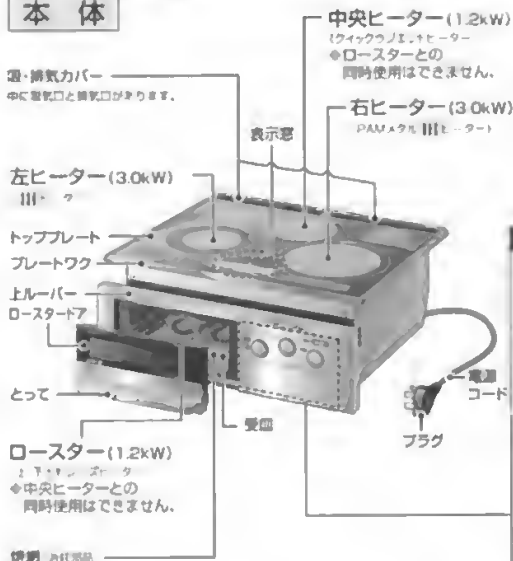

電気工事

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

＜専用回路の設置(単相200V)＞

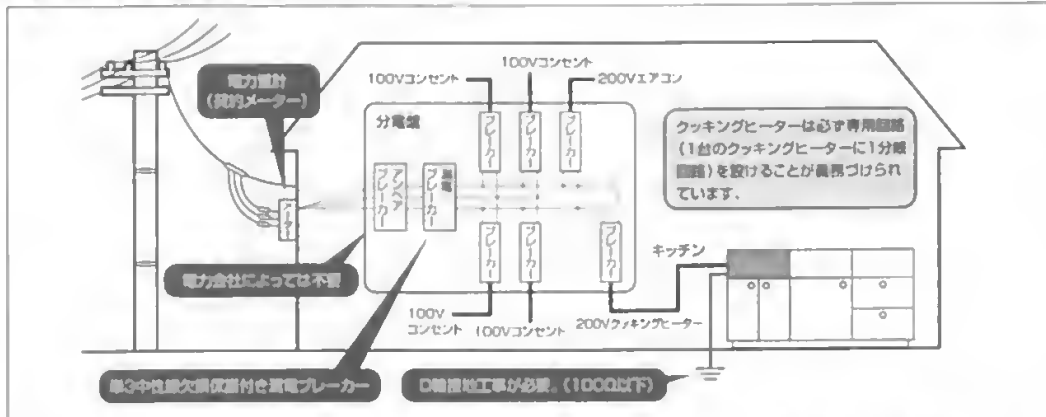


- クッキングヒーター用のコンセントは規格で次のようなものが標準品となっていますので、事前にご確認の上、設置してください。

器具の容量	幹線の太さ	コンセントの形状
30A	φ2.6mm	単相200V用(接地極付) 250V-30A

設置場所の確認

- 火災予防条例、電気設備技術基準第59条に従って設置してください。
- カウンタートップは熱硬化樹脂化粧板(JIS K 6903)と同等以上の耐熱性があるものを使用してください。ニス引きのものは変色しますので使わないでください。
- 製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合、建築物の壁中の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、または製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。
- 製品は水平に設置してください。
- 製品は火災予防上、可燃物との間を図のように離して取り付けてください。


■このクッキングヒーターは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建築物の可燃物から図のように離して設置してください。

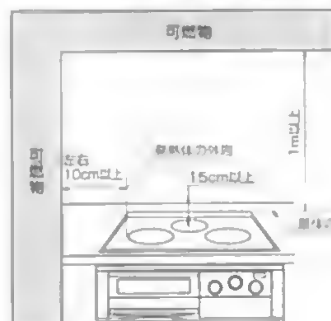

【消防法 基準適合組込形】

製品の前面はできるだけ大きく(60cm以上)あけて市販の家具等の置かないようにしてください。


■左記寸法がとれない場合には、不燃材による防熱板を取り付けてください。

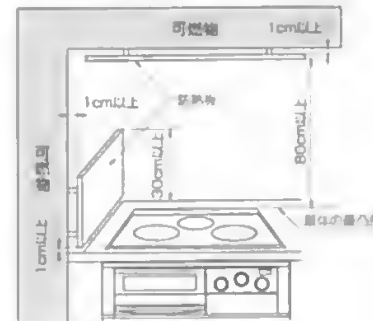

防熱板はこれを設けたとき、後面側の木製壁が室温35℃の時に100℃を超えない耐熱性を有すること。

システムキッチンの加工寸法

(単位: mm)

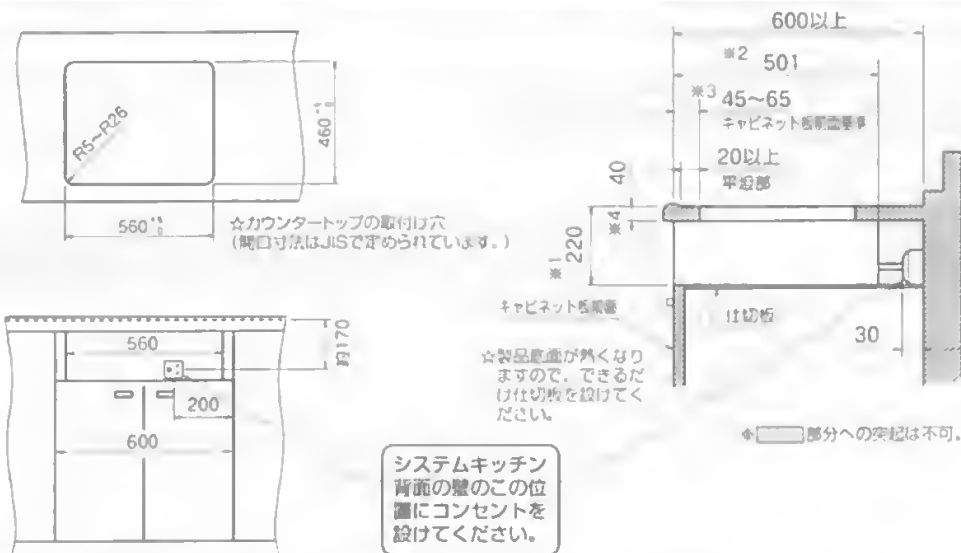


- ※1、※2の寸法は製品寸法ですので、この部分への突起物がないようにしてください。
- ※1が270mmの場合には、別売の下ルーバーをご使用ください。
- ※3の寸法はカウンタートップの穴位置の基準を示し、この範囲であれば設置できます。
- ※4が30mmの場合には、別売の上ルーバーをご使用ください。


製品寸法図

(単位: mm)


上面図

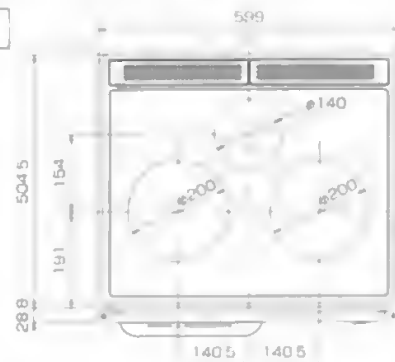

後面図

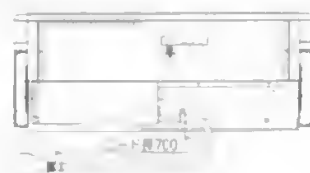

前面図

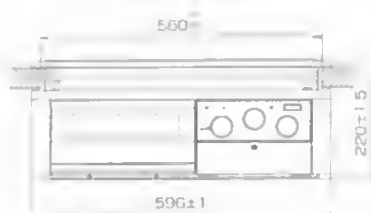

側面図



設置前の準備

※金属端面が多いため、けがをしないように注意してください。

1 「設置工事をされる方へのお願い(2ページ)」を参照し、付属品の確認をする

2 ロースタードア、受皿、焼網を取り外す
●とってを持って引き出し、そのまま斜め上に引き上げる。

3 吸・排気カバーを取り外す

4 ダイヤルは押し込んだ状態にしてください。


※ダイヤルがとび出した状態で設置すると、ダイヤルがカウンタートップに当り、傷がついたり、故障の原因になります。

5 パネル操作部を閉じる



キャビネットの背面に背板がある場合は、次の加工を行ってください

- カウンタートップと背板の間(※1)が50mm以下の場合、後固定金具を通るよう切り欠きを設けてください。

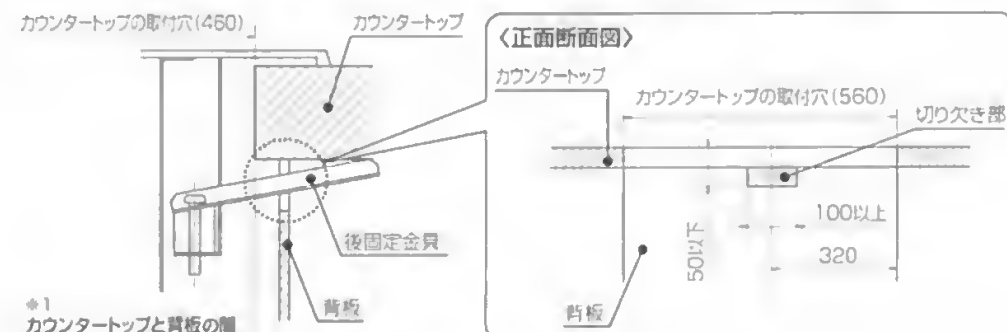


設置方法

必ずブレーカーをしゃ断して工事を行ってください。

1 電源プラグを差し込む


- カウンタートップに傷をつけないよう、梱包用の段ボール板を敷いてください。

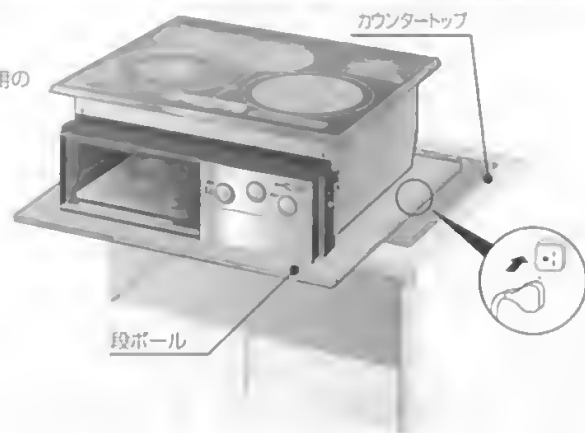

2 カウンタートップに本体の前面を挿入してから全体をはめ込む

- はめ込み時は、前面の操作パネル部をカウンタートップに当てないように注意してください。(傷がつく原因)
- 電源コードを本体底面とキャビネットの間に挟まないようご注意ください。
- カウンタートップと本体のトッププレートのすき間が全周にないことを確認してください。

カウンタートップが反っているなどですき間がある場合は別売のボウスイテープ (HTC-4CB 031 メーカー希望小売価格500円 (2003年8月現在)) を用いすき間を塞いでください。(水浸入防止のため)

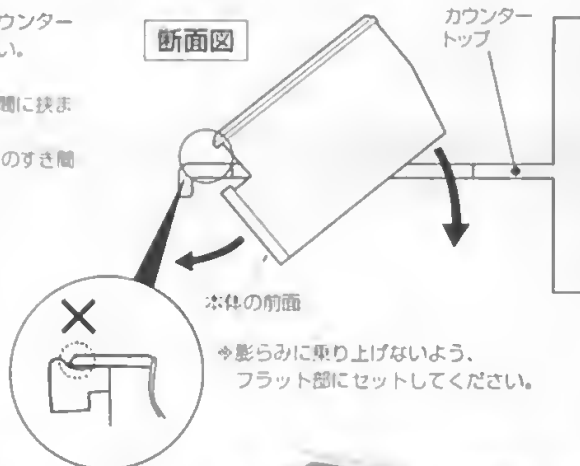


3 上ルーバーを取り付け、本体の位置を調整する

- 左右側面の差し込み口に、上ルーバーの突起部を差し込んでください。
- 上ルーバーとキャビネットの左右側面とのすき間が均一になるように本体位置を調整してください。
- キャビネットの扉面と本体の前面が合うように、本体の位置を調整してください。




4 本体を固定する


後固定金具 (本体に取り付け済み) の固定

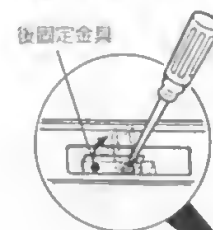

ネジをいったんゆるめ、後固定金具を矢印方向に回転させて、ネジを確実に締め付ける。
※締め付けトルクは80~90N・cmとする。

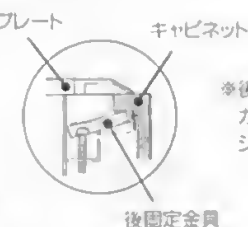


※後固定金具が持ち上がり、カウンタートップに固定され、シール性が確保されます。

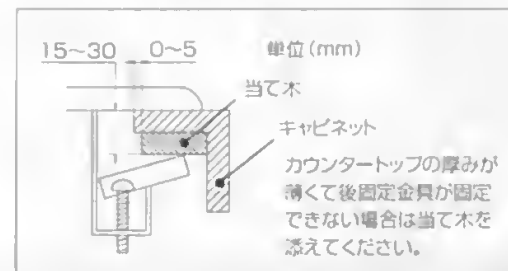

5 吸・排気カバー、ロースタードア、受皿、焼網を取り付ける

- 吸・排気カバーを取り付けてください。
- ロースタードア・受皿・焼網を取り付けてください。

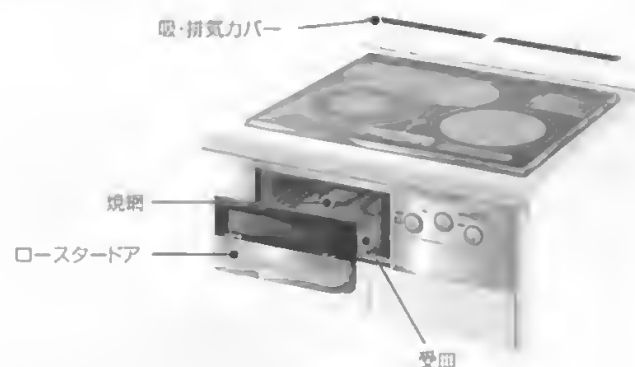

工事完了後の確認

- 通電をする前にロースター庫内、トッププレートの上に梱包材がないことを必ず確認してください。
- 設置工事終了後、次の手順で確認してください。

確 認 項 目

確認欄

梱包材の取り外し	ロースタードアのテープ止めを外したか確認してください。	
	ロースター庫内、トッププレート上に梱包材がないか確認してください。	
電気工事	アース工事（D種接地工事）をしましたか。	
	漏電ブレーカーの設置をしましたか。	
電気工事	プラグを接続しましたか。	
試 運 転	①クッキングヒーター用の電源電圧が「単相200V」であることを必ず確認してください。 (電圧異常の場合は「E」を表示します)	
	②電源スイッチを「入」にしてください。	●電源ランプが点灯する。
	③各ヒーターまたはロースターを「入」にして、動作を確認してください。	
	(1) 左・右ヒーター（IHヒーター） 鍋にコップ1杯程度（180mL）の水を入れ、ヒーターの中央に置き、ダイヤルを押し出し、回してください。 ※鍋を置かないと通電しません。	●リングライトが点灯しトッププレートの液晶表示が橙色となり、火力「7」と表示します。しばらくすると、お湯が沸とうします。
	(2) 中央ヒーター（クイックラジエントヒーター） 中央ヒーターのダイヤルを押し出し、回してください。 ※ロースターとの同時使用は出来ません。	●リングライトとトッププレートの火力表示ランプが点灯し、約4秒後にヒーターが赤熱します。
	(3) ロースター 手動キーを押しその後、ロースターのスタートキーを押してください。 ※中央ヒーターとの同時使用は出来ません。	●ロースターランプと焼きかげんランプの「強」が点灯し、しばらくすると庫内が熱くなる。
	(4) すべてのヒーターとロースターを停止してください。 左・右ヒーター、中央ヒーターのダイヤルを押し込む。またロースターのスタートキーを押して停止してください。	●リングライト・火力表示・通電ランプが消灯します。（通電時間によっては高温注意表示をします。）

- 確認終了後は必ず電源スイッチを「切」にしてください。
- 試運転で付属の天ぷら鍋を使用した場合は、水気を十分に切り、内側に軽く食用油をぬって下さい。（サビ防止のため）